


武蔵野芸能劇場

舞台平面図 1目1坪(181.8cm×181.8cm)

1/50(出力サイズB4の場合)

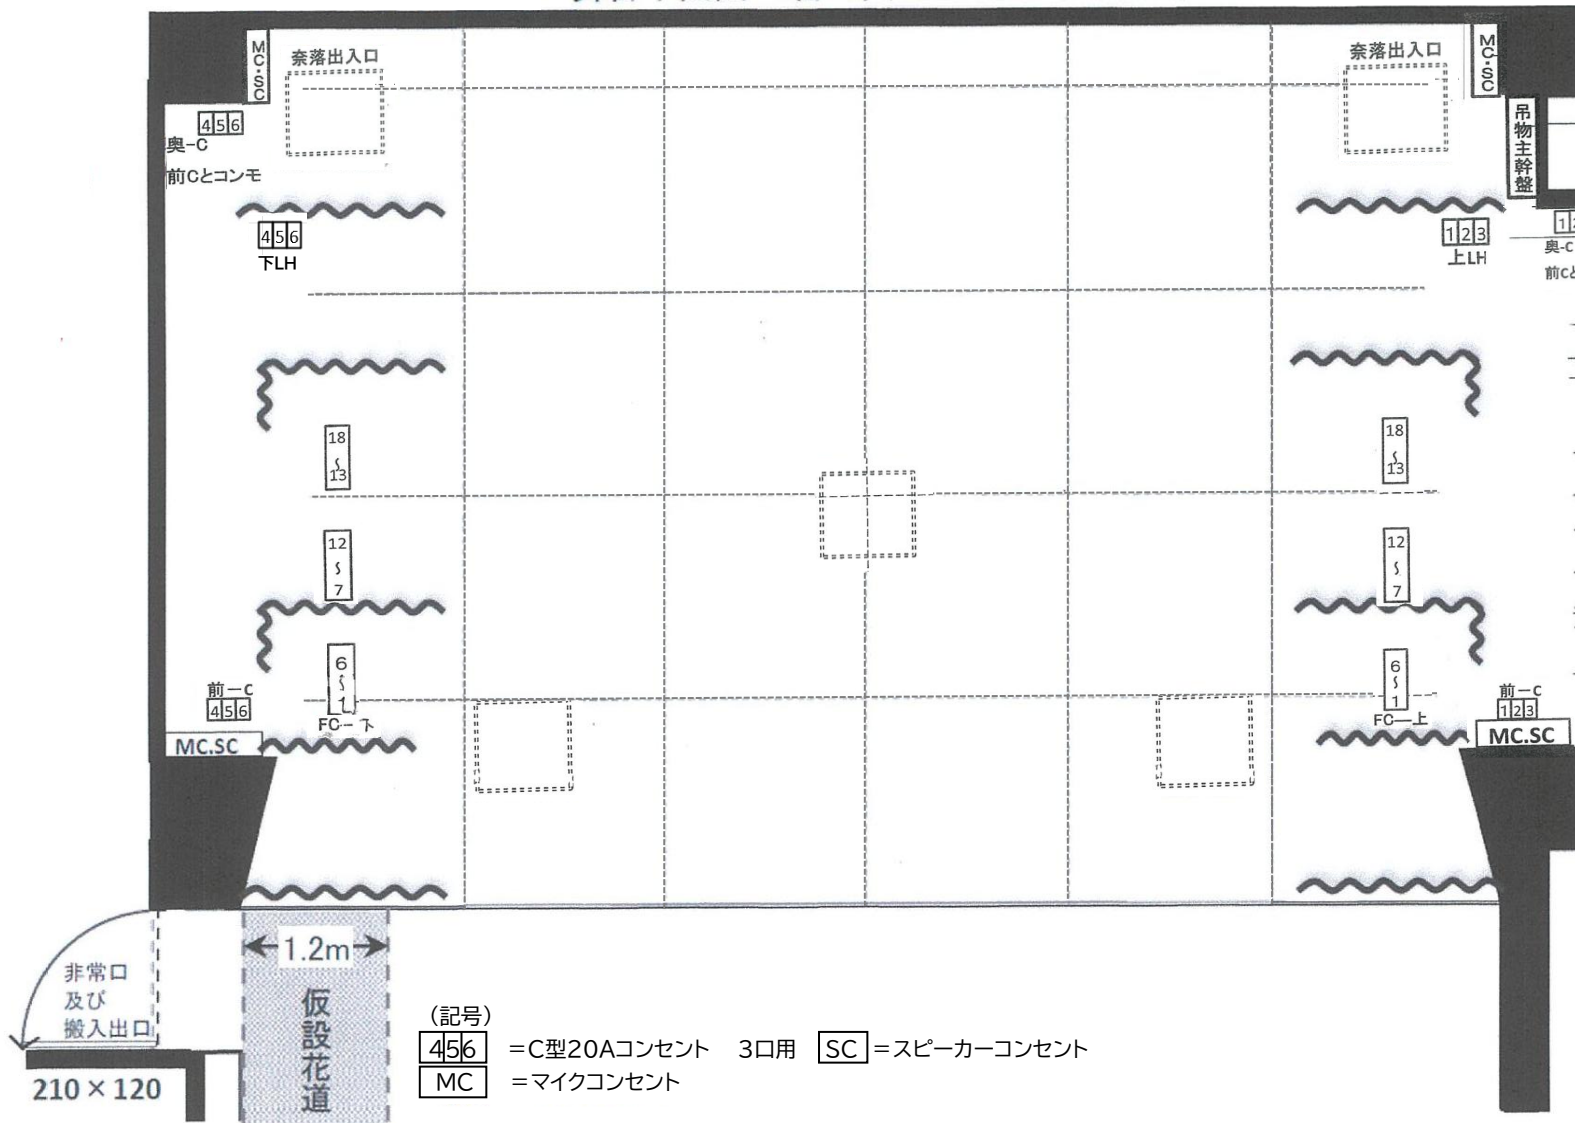

(記号)

456 = C型20Aコンセント 3口用 SC = スピーカーコンセント
MC = マイクコンセント

- ・間口 11m ・奥行 7.6m ・高さ(一文字幕の下場まで) 3.3m ・プロセニウム高 4.5m
- ・舞台よりスノコまでの高さ 約5.1m
- ・客席から舞台までの高さ 約0.8m
- ・舞台ギャラリー下馬までの高さ 上手2.5m 下手2.1m
- ・舞台上手袖 約6m × 5m
- ・搬入口のサイズ H2.1m × W1.2m

名称	操作方法	バトン寸法 m	高さ m	吊荷重 kg
スノコバトン	固	9.2	5.0	200
水平幕 (巻取式)	電	8.5	—	500
引割幕4 (スノコ吊)	手	9.8	4.7	100
バトン3	手	9.5	4.5	120
水平幕 ライト3回路	手	8.6	4.8	200
引割幕3 (スノコ吊)	手	9.8	4.8	100
一文字幕3	手	9	4.7	120
第4サスペンション ライト 9回路	電	9.26	4.6	240
第3サスペンション ライト 9回路	手	9	4.3	230
一文字幕2	手	9	4.8	120
第2サスペンション ライト 9回路	電	9.26	4.6	240
引割幕2 (スノコ吊)	手	9.8	4.7	100
バトン2	手	9	4.4	120
バトン1	手	9	4.4	120
第1サスペンション ライト 9回路	電	9.26	4.6	240
ボーダーライト 3回路	手	9.5	4.8	150
引割幕1 (スノコ吊)	手	10.5	4.4	100
一文字幕1	手	10	4.7	120
引割どん帳	手	11	4.7	—
定式幕用 レール	手	11	4.7	50
プロサス (8回路)	電	7	6.2	250

搬入用クレーン1機 吊荷重250kg
仮設振り落しバトン8.6m1本
客席から天井パイプまで 約5.6m
舞台端から客席奥まで 約12m

2025年10月